

イリジウムの準備



電源

OK ボタン

電源を入れる

電源ボタン (🔴) を約2秒間押してください



上の画面が出てきたら、「1111」 「OK ボタン」を入力してください




アンテナを伸ばして空へ向ける

「完了しました」 「サーチ中 信号確認」と表示されます



衛星からの電波を捕捉しやすい広い場所(屋外が良い)に出て、アンテナを空へ向けてまっすぐ伸ばしてください。

衛星をキャッチできたら以下の表示が出ます。

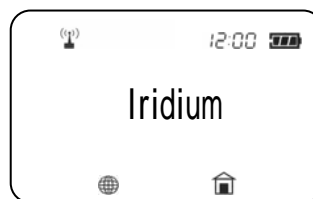



アンテナは車載型のものに付け替えても使用できます。

(1.5mまで伸ばすことができます)



付け替え方

アンテナを下に向ける

イリジウム上部の「**↑**」を押しながらアンテナを外す

車載型アンテナを下向きにして入れる

(「**↑**」を押しながら入れてください)



アンテナを空へ向けてまっすぐ伸ばし、
信号強度(アンテナ)の表示が4~5本まで表示されるのを待ちます。

*空が見渡せる場所でないとつながりません！
ご注意ください。



イリジウムの電源の切りかた

電源を切る

電話機の左下の電源ボタン(Ⓛ)を約2秒間押し続けると電源が切れます。

*電源を切った状態では着信できません。

■ 衛星電話イリジウム 簡易取扱説明書 (ダイヤル編) ■

電話のかけ方 - イリジウムから電話をかけるときの基本操作

00 + 81(国番号) + 最初の「0」を取った電話番号 + OK ボタン

(例 1) 日本国内の**固定電話**へかける場合 00 81 366716220 + OK

日本の国番号 = 81 東京の市外局番「03」から0を取る 加入者電話番号

(例 2) 日本国内の**携帯電話**へかける場合 00 81 8012345678 + OK

日本の国番号 = 81 携帯電話番号の最初の「0」を取った番号

(例 3) **イリジウム**へかける場合 00 8816414 × × × × × + OK

「8816」から始まるイリジウム番号

電話のうけ方 - イリジウムで電話に出るときの基本操作

電話が鳴ったら OK ボタン を押してください。

そのままお話できます。

*受信できる条件…イリジウムの電源が入っており、信号強度(アンテナ)が4~5本立っている時になります

信号強度ゲージ



電話のかけ方 - 短縮ダイヤルで電話をかけるときの基本操作

かけ方

登録した番号へのかけ方

「MR」ボタンを押す

「メモリ番号入力」の表示が出る

見たい番号を入力して「OK」を押す

もう一度「OK」を押すとダイヤルされます

*カーソルを動かすと他の番号も見ることができます。



リダイヤルの仕方

OKボタンを2回押してください



お問い合わせ

KDDI ネットワーク&ソリューションズ

TEL: 0120 - 3286 - 55

(受付時間: 平日 9:00 ~ 17:30)